



**Gastro
line**

ALSTARCO



Bruksanvisning Oppvaskmaskiner AF / AS / AH



ADVARSEL!
Ikke vask maskinen
med spyleslange eller høytrykkspyler.

Installasjoner og reparasjoner som ikke utføres av autorisert fagpersonell fører til at produsentens garantiansvar opphører

Maskinen må koples til vann Min. 10 °C – Max. 50 °C / VRM versjon opptil 85 °C

Vanntrykk: Min. 2 Bar - Max. 5 Bar / PRS modell Vanntrykk Min. 1 Bar - Max. 5 Bar

Om nettrykket er over 5 bar, må en reduksjonsventil monteres

Koblingen mellom maskinen og avløpet må ikke overskride en maxhøyde på 800 mm.

Maskinen er kun konstruert for rengjøring av kjøkkentøy (porselen, glass, keramikk, temperatur bestandig plast opp til 85 °C, rustfritt stål eller lignende) i næringsmiddelindustrien.

Ikke egnet til vasking av:

Beholdere som ikke kommer i kontakt med næringsmidler, f.eks. askebeger, lysestaker, elektriske apparater osv.

Næringsmidler som er tiltenkt videre forbruk

Aluminiumsartikler må være vasket med vaskemidler egnet for det materialet.

Bruk kun profesjonelt oppvaskmiddel og glansmiddel i eksterne beholdere.

Ikke åpne oppvaskmaskinen døren når den er i bruk.

Ikke len deg på eller sett deg på åpen dør.

Støynivået på oppvaskmaskinen er under 70 dB (A)

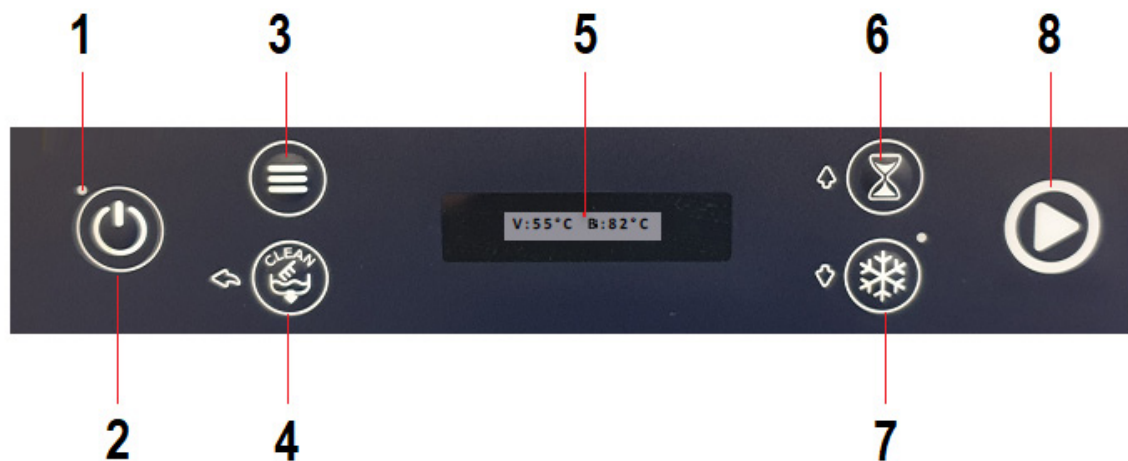
Kjør et par sykluser uten lasting før du bruker maskinen for første gang tid, for å rengjøre innsiden og kanalene på eventuelle urenheter.

Det tilrådes å skifte vann fra tanken hver 25. vask eller to ganger om dagen.

Vær forsiktig så du ikke berører varmeelement inne i tank ved drenering av tank og fjern overløpsrøret, som det kan fremdeles være veldig varmt.

På slutten av selvrensingen sykle, med tanken tom, rengjør filterne med å kjøre vann og fjern restene av skitt med ikke-metallisk børste.

Gastroline AS - Tel. 400 899 34 – Rabekkgata 9 – 1523 MOSS



- 1) Strøm kontroll lys.
- 2) PÅ-AV / Trykk og hold inne i 2 sekunder for å slå apparatet på / av.
- 3) Tilgangsnøkkel til programmeringsmenyer.
- 4) Utløp - tømning og selvrensende nøkkel
ESC-funksjon når du programmerer.
- 5) LCD-skjerm.
- 6) Tidsvalgstast og stige / øke funksjon (+) når i programmering.
- 7) Nedstignings- / reduksjonsfunksjon (-) når du programmerer.
- 8) Cycle start lys indikator og Enter funksjon når du programmerer.

TØMMING AV MASKINEN

Maskinen tømmer automatisk for hver vaskeomgang

For å tømme maskinen helt:

1. **Fjern aveløpsrøret (ikke filteret)**
2. Trykk på knapp 4 for å starte tømningen og selvrens

Gjennomsiktig farget slange er for tørremiddel

Gjennomsiktig hvit slange er for vaskemiddel

Godkjent temperaturområde for offentlig bruk
Vaske temperatur må minst være: 48° C.
Skylle temperatur må minst være: 82° C.

Aristarco oppvaskmaskiner er innstilt på:
Vaske temperatur 55°C. / kan omprogrammeres
Skylle temperatur 84°C / kan omprogrammeres

Endring av dosering på Aristarco Oppvaskmaskin.





1. Slå maskinen av



2. Trykk og hold inn  for å åpne menyen

3. Trykk  til du kommer til «parameter»

4. Trykk  for å gå inn på «parameter»

5. Passord endres til «1957» i display  bruk  for å endre nummer i display

deretter  for å gå til neste nummer. Og avslutt med  igjen.

6. Trykk  til du kommer til «wash cycle» og trykk 

7. Trykk  for å velge vaskeprogrammet du vil endre dosering på. Eksempel «glass»


Trykk  for å gå inn på denne innstillingen.

8. Her vil du få muligheten og endre «r. aid dose» (tørremiddel) eller «detergent» (såpe) justering ved å rulle

gjennom med  og deretter trykk  for å gå in på denne innstillingen.

9. Nå vil displayet  vise deg et tall f.eks 6” som kan endres ved å bruke  til 7”

eller 8” for å øke doseringen. (Mindre tall for mindre dosering, større tall for høyere dosering)

10. Etter valgt nummer på dosering trykker du  for å lagre denne innstillingen på valgt program, og maskinen vil huske dette til neste vask på dette programmet.

FEILSØKING

Kontrollpanelet, display lyser ikke	A) Forsikre deg om at strømbryteren er slått på og at sikringer er ikke sprengt; B) Forsikre deg om at støpselet er riktig satt inn i kontakten.
Tanken fylles ikke med vann	A) Kontroller tilførselsvannet og at stengeventilen er åpen. B) Forsikre deg om at trykkbryteren ikke er ute av kalibrering eller ute av drift. C) Kontroller at magnetfyllingsventilen og det indre filteret fungerer som de skal. D) Forsikre deg om at overløpet er på plass.
Fyllingen av vann stopper ikke når nivået er nådd	A) Forsikre deg om at trykkbryteren ikke er ute av kalibrering eller i ustand. B) Kontroller at magnetventilen fungerer som den skal. C) Forsikre deg om at innsiden av luftlåsen ikke er skitten
Mangelfull vask resultater	A) Forsikre deg om at vaskemiddelet er av riktig type og i riktig dose (som anbefalt av produsenten). B) Forsikre deg om at pumpehjulsdysene ikke er tette. C) Forsikre deg om at vanntemperaturen i tanken er minst 55 ° C. D) Forsikre deg om at pumpefilteret ikke er tilstoppet av urenheter. E) Vaskesyklusen er for kort. Gjenta syklusen.
Utilstrekkelig tank temperatur	B) Kontroller temperaturinnstillingen på tavlen C) Kontroller at tankens varmeelement fungerer korrekt.
Mangelfull skylling	A) Kontroller vanntrykket. B) Forsikre deg om at dysene ikke er tilstoppet med kalk. C) Kontroller at magnetventilen fungerer som den skal. D) Kontroller at pumpen fungerer som den skal. E) Forsikre deg om at det er skyllemiddel i tanken F) Kontroller skyllevannstemperaturen (80 ÷ 85 ° C)
Skylle temperatur for lavt	A) Kontroller temperaturinnstillingen på tavlen B) Kontroller at varmeelementet fungerer som det skal. C) Forsikre deg om at spolen til kontaktoeren for kjeleoppvarmingen elementet er ikke frakoblet.

Alarm nr.	Display	Beskrivelse	Brukerkontroller	Installatør sjekker
Alarm 01	TANKFYLLING	TANKEN fyller ikke	- Kranen forsyner ikke vann; - Overløpsrør plassert feil eller ikke satt inn; - Dysene i skyllearmen er tette; - Inntaksrør innsnevret	- Feil eller tett magnetventil; - Tett kjele; - Feil trykkbryter; - tett luftspalte;
Alarm 02	KJELE OPPVARMING	KJELE varmes ikke opp	Be om teknisk assistanse	- Feil på varmeelementet - Kontroller mulig kontaktor
Alarm 03	TANK OPPVARMIN	TANKE varmes ikke opp	Be om teknisk assistanse	- Feil på varmeelementet
Alarm 04	TANK TØMMING	Ingen TANK tømming innen tid	- Kontroller rengjøring av filtre; - Forsikre deg om avløpsslangen er ikke blokkert eller klemmt	Avløpspumpe blokkert av et fremmedlegeme eller defekt
Alarm 05	KJELE UTFYLLING	KJELE fyller ikke	- Kranen forsyner ikke vann; - Innsnevret innløpsrør	- Feil eller tett magnetventil; - Feil trykkbryte
Alarm 06	KJELE SONDE	Kjelets feil temperatur	Be om teknisk assistanse	Sjekk kjelen temperaturføle
Alarm 07	TANK SONDE	TANK feil temperatur	Be om teknisk assistanse	Sjekk tank temperaturføle
Alarm 08	Termostopp TIME-UT	Timeout for termostopp før skylling	Be om teknisk assistanse	- Feil oppvarming av kjelen element; - Kontroller mulig kontaktor
Alarm 09	KJELE SIKKERHET TERMOSTAT	Kjele sikkerhet termostat	Be om teknisk assistans	Sjekk kjelens sikkerhetstermostat
Alarm 10	TANK SIKKERHET TERMOSTA	Tank sikkerhet termostat	Be om teknisk assistans	Sjekk tanks sikkerhetstermostat
Alarm 12	PANEL FORBINDELSE	Ingen kommunikasjon med kretskort	Be om teknisk assistans	Kontroller kretskortet kabelforbindelser
Alarm 13	PARAMETER FEIL!	Parametrene har vært kompromittert	Be om teknisk assistans	Gjennomfør innledende installasjonssekvens av inn det firesifrede maskinkode
Alarm 15	SERVICE ADVARSEL	Antall sykluser for utføre vedlikehold er nådd	Be om teknisk assistan	Utfør oppvaskmaskin vedlikehold / sjekk